

Nintendo®

スーパーファミコン専用 衛星放送アダプタ

SatellaviewTM

サテラビュー

SHVC-A-BS01



取扱説明書
(保証書付き)



BSA-JPN G958362

スーパーファミコン専用 衛星放送アダプタ サテラビュー™取扱説明書

このたびは任天堂「スーパーファミコン専用 衛星放送アダプタ サテラビュー」セットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

ご使用前に取り扱い方、使用上の注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しいご使用方法でご利用ください。

なお、この「取扱説明書」は、別冊の「接続説明書」と共に大切に保管してください。

警告

疲れた状態や、連続して長時間にわたるご使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。

ごくまれに、強い光の刺激や、高熱を受けたり、テレビ画面等を見たりしている時に、一時的に眼痛のけいれんや意識の喪失等の症状を呈する人がいます。こうした症状を経験した人は、テレビゲームをする前に目を点検と確認してください。また、テレビゲームをしていて、このような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。

テレビゲームをしていて、手や腕に痺れ、不眠や痛みを感じた時は、ゲームを中止してください。その後も痛みや痺れが続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを感じた場合、長動にわたる睡眠を引起こす可能性があります。

目の構造により、手や腕の一部に痛みが認められたり、痺れをしている場合は、テレビゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。

注意

健康のため、ゲームや衛星データ放送をお楽しみにする時は、テレビ画面からできるだけ離れてご利用ください。

長時間使用する時は、適度にはちかをしてください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。



この装置は、第二種情報装置(住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビ受信機に接近してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

に ほん 国 内 専 用
日本国内専用

本品の輸入、販売使用および貸借を禁じます。
FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY.
BUSINESS USE AND RENTAL PROHIBITED.

目 次

1. セット内容	P. 3
2. 各部の名称と働き	P. 4
3. 機器の接続方法	P. 9
4. サテラビューの使い方	P.15
5. ご使用上の注意	P.16
6. 修理を依頼される前に	P.17
7. 仕様	P.18
8. 修理サービスについて	P.19


本書の表表紙に保証書が付いています。必要事項をご記入ください。

※接続について、詳しくは、別冊の「接続説明書」をご覧ください。

はじめに

「衛星放送アダプタ サテラビュー」は、セント・ギガ(放送局)がスーパーファミコン向けに放送する衛星データ放送を受信するための機器です。

セント・ギガが放送した音声やデータは、放送衛星で中継され、日本全国のBSアンテナに送られます。BSアンテナ、BSチューナ、テレビが正しく接続されて衛星放送をご覧になることができれば、あとは、スーパーファミコンとこの「衛星放送アダプタ サテラビュー」を接続するだけで衛星データ放送をお楽しみいただけます。

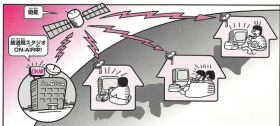

■必要な機器

衛星データ放送を受信するには、衛星放送アダプタ「サテラビュー」セットの他に次の機器が必要です。

●BS受信設備

- ・BSアンテナ
- ・BSチューナ

※BSチューナを内蔵しているテレビやビデオデッキでも受信できます。

●スーパーファミコン (SHVC-001)

※スーパーファミコン用のACアダプタ(HVC-002)は、必要ありません。

●スーパーファミコン専用AVケーブル

※スーパーファミコンとテレビの接続にはステレオAVケーブル(別売SHVC-008)をおすすめします。


ただし、テレビの入力方式によってモノラルAVケーブル(別売SHVC-007)もしくは、RFスイッチ(別売HVC-003)が必要な場合があります。詳しくは、スーパーファミコンの取扱説明書をご覧ください。

●テレビ

1. セット内容

「スーパーファミコン専用 衛星放送アダプタ サテラビュー」セット内容は以下のとおりです。接続される前にお確かめください。


- ・サテラビュー本体 (SHVC-029)
- ・専用AVセクタ (SHVC-030)
- ・専用ACアダプタ (SHVC-032)
- ・専用電源中継ボックス (SHVC-033)
- ・衛星放送専用カセット「BS-X」 (SHVC-028)
- ・専用8Mメモリーパック (SHVC-031)
- ・サテラビュー取扱説明書 (保証書付き)・・・本書
- ・サテラビュー接続説明書
- ・「BS-X」取扱説明書

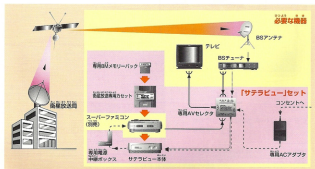

2. 各部の名称と働き

■サテラビュー本体 (SHVC-029)

データ放送および無料のPCM音声放送(ノンスランブル機)を受信する機能を内蔵している機器です。スーパーファミコンの底面に取り付けて使用します。

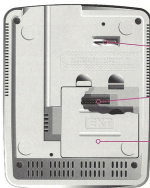




上面

- **スーパーファミコン接続コネクタ**
スーパーファミコン底面の拡張コネクタに接続します。
- **38PIN拡張コネクタ (EXT)**
専用の拡張機器を接続します。
- **拡張ボックスカバー**
カバーを付けた状態でご使用ください。



前面

- **パワーランプ (POWER)** 
サテラビュー本体の電源が入ると点灯します。
- **アクセスランプ (ACCESS)** 
メモリーバックにデータを記録している時に点滅します。
点滅中にリセットしたり電源スイッチを切ると、それまで記録されていたデータが消えることがありますのでご注意ください。

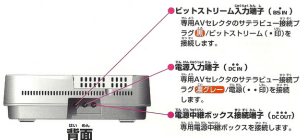

■専用AVセクタ (SHVC-030)

BSチューナなどのAV機器とサテラビューを接続するための機器です。

AV機器接続端子

AV機器に付属、もしくは付属のAVケーブルで接続します。

- **音声R** (R)
AV機器の音声R入力端子と接続します。
- **音声L** (L)
AV機器の音声L入力端子と接続します。
- **映像** (V)
AV機器の映像入力端子と接続します。

● AV機器接続ビットストリーム端子

AV機器(デコーダやコンバータ等)のビットストリーム入力端子と接続します。
デコーダやコンバータに付属のケーブル等を使用します。

● BSチューナ接続ビットストリームプラグ

BSチューナのビットストリーム出力端子に接続します。

● AVセクタパワーランプ (POWER)

AVセクタに電源が入ると点灯します。
※故障が判じた状態で使用しないでください。

テレビ接続プラグ

- **映像** (V)
テレビの映像入力端子に接続します。

- **音声R** (R)
テレビの音声R入力端子に接続します。
- **音声L (モノ)** (L)
テレビの音声L入力端子に接続します。

スーパーファミコン接続端子

スーパーファミコン専用ステレオAVケーブル(別売 SHVC-000)を接続します。

- **音声R** (R)
ステレオAVケーブルの音声Rプラグを接続します。
- **音声L (モノ)** (L)
ステレオAVケーブルの音声Lプラグを接続します。
- **映像** (V)
ステレオAVケーブルの映像プラグを接続します。
※詳しくは別冊の「サテラビュー-接続説明書」をご覧ください。

● 専用ACアダプタ接続端子 (電源アダプタ用端子)

ACアダプタのDCプラグを接続します。

- **サテラビュー接続プラグ (ターミナル) / 電源 (・印)**
サテラビュー本体の電源入力端子 (20A) に接続します。

- **サテラビュー接続プラグ (ターミナル) / ビットストリーム (・印)**
サテラビュー本体のビットストリーム入力端子 (mm) に接続します。

■専用ACアダプタ (SHVC-032)

専用AVセクタ、サテラビュー本体およびスーパーファミコンの電源です。専用AVセクタに接続します。

※スーパーファミコンをご使用にならない場合でも、専用AVセクタのために専用ACアダプタはコンセントから抜かないでください。



●ACプラグ

コンセント(AC100V)に接続します。

※スーパーファミコン、サテラビューなど全ての機器が完了してからコンセントに差し込んでください。

●DCプラグ (・・・線)

専用AVセクタの専用ACアダプタ接続端子 (DC OUT) に接続します。

■専用電源中継ボックス (SHVC-033)

サテラビュー本体からスーパーファミコンへ電源を中継します。



●スーパーファミコン接続DCプラグ

スーパーファミコンのDC INに接続します。

●サテラビュー接続DCプラグ

サテラビュー本体の電源中継ボックス接続端子 (DC OUT) に接続します。

※スーパーファミコンとサテラビュー本体を取り外す前に、必ずこの専用電源中継ボックスを取り外してください。

■衛星放送専用カセット「BS-X」(SHVC-028)

セント・ギガ(放送局)がBS-5チャンネルを利用して放送する情報(データや音声)を受信するためのカセットです。



●メモリーバック差込口

メモリーバックを差し込みます。

- ◎衛星データ放送を受信するにはメモリーバックが必要です。
必ず、衛星放送専用カセットに専用メモリーバックを差し込んでからご使用ください。
- ◎メモリーバックを抜き差しする場合は、必ずスーパーファミコンの電源スイッチを切ってください。

■専用8Mメモリーバック (SHVC-031)

放送されたデータを記録するためのメモリーバックです。衛星放送専用カセット「BS-X」に差し込んで使用します。



- ◎衛星データ放送を受信するにはメモリーバックが必要です。
- ◎PCM音声は記録されません。

付属インデックスラベルの使い方

記録したデータ内容をインデックスラベルに記入し、メモリーバックのラベルと貼り替えてご使用ください。



インデックスラベル

3. 機器の接続方法

ここでは基本的な接続例を示します。


BSチューナーや、その他ご使用の機器により、接続方法は異なります。その他の接続例は別冊の「サテラビュー接続説明書」をご覧ください。

※現在ご使用中の機器、またはご購入予定の機器との接続例が掲載されていない場合は、「任天堂サテラビューサービスセンター」にお問い合わせください。（取扱説明書の裏表紙をご覧ください。）

■AV入力端子付テレビとBSチューナーを接続する場合

※図中の番号(赤●白ヌメ数字)は接続の順番を示しています。詳しくは次のページより説明しています。

※⑧は必ず①～⑦の接続を完了した後に行ってください。

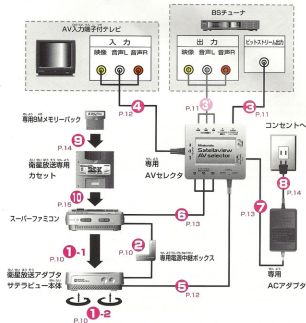


① サテラビュー本体とスーパーファミコンとの接続

1. サテラビュー本体の上にスーパーファミコンをしっかりとセットしてください。

- ※セットする前に必ずスーパーファミコン背面の28PIN拡張コネクタのフタを取り外してください。
- ※コネクタの接触を確実にするため、スーパーファミコンとサテラビュー本体の両方を数回回し回した後にセットしてください。


2. セットした状態で、サテラビュー本体底面の固定ネジを軽く押しながら「4 取付け」方向に回くなるまで回して、サテラビュー本体とスーパーファミコンを固定してください。

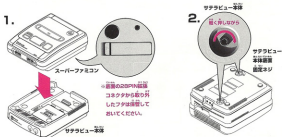

※取り外す時は、固定ネジを「取外し」方向に回して、完全にスーパーファミコンから固定ネジが離れたことを確認してから取り外してください。


② 専用電源中継ボックスの接続

サテラビュー本体背面の電源中継ボックス接続端子(DC OUT)とスーパーファミコン背面のACアダプタ端子(DC IN)に接続してください。

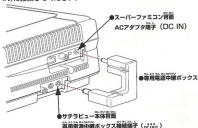




※スーパーファミコンとサテラビュー本体を取り外す前に、必ずこの専用電源中継ボックスを取り外してください。

③ BSチューナ(ビットストリーム^{ビットストリーム}出力^{ビットストリーム出力})と専用AVセクタとの接続


専用AVセクタのBSチューナ接続ビットストリームプラグ^{ビットストリームプラグ}  をBSチューナのビットストリーム出力端子に接続してください。



③ BSチューナ(AV出力^{AV出力})と専用AVセクタとの接続

専用AVセクタのAV機器接続端子^{AV機器接続端子} , ,  とBSチューナのAV出力端子^{AV出力端子}をBSチューナに付属、もしくは市販のAVケーブルで接続してください。それぞれの端子、およびプラグの色を合わせてください。

※専用AVセクタは入力の自動切り換え機能を有していますのでスーパーファミコンとBSチューナや他のAV機器の映像を切り換えるための特別な操作は必要ありません。自動切り換え機能をご利用いただくためには下記の接続が必要です。

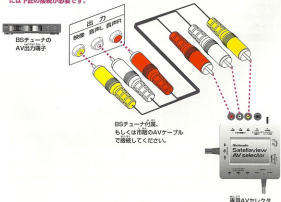


④ テレビ(AV入力端子)と専用AVセレクトとの接続

専用AVセレクトのテレビ接続プラグ(黄、白、赤)を、テレビのAV入力端子の色に合わせて接続してください。

※ご使用のテレビがモノラルAV入力の場合は、テレビ接続プラグの音声L(白)と映像(黄)を接続してください。


※ご使用のテレビにAV入力端子がない場合は、RFスイッチ(発売HVC-003)でスーパーファミコンをテレビのアンテナ入力端子に接続してください。詳しくはスーパーファミコンの取扱説明書をご覧ください。

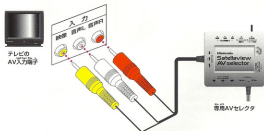

⑤ サテラビュー本体と専用AVセレクトとの接続

1. サテラビュー本体のビットストリーム入力端子(黄) (BS IN) に専用AVセレクトのサテラビュー接続プラグ(黄) / ビットストリーム(・印) を接続してください。

2. サテラビューの電源入力端子(赤) (DC IN) に専用AVセレクトのサテラビュー接続プラグ(赤) / 電源(・印) を接続してください。

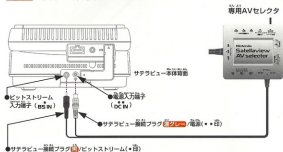


⑥ スーパーファミコンと専用AVセクタとの接続

スーパーファミコン(MULTI OUT)と専用AVセクタのスーパーファミコン接続端子をスーパーファミコン専用ステレオAVケーブル(別売SHVC-008)でそれぞれの端子とプラグの色を合わせて接続してください。

※ご使用のテレビがモノラルAV入力の場合はモノラルAVケーブル(別売SHVC-007)で接続してください。

※ご使用のテレビにAV入力端子がない場合は、RFスイッチ(別売HVC-003)でスーパーファミコンをテレビのアンテナ入力端子に接続してください。詳しくはスーパーファミコンの取扱説明書をご覧ください。

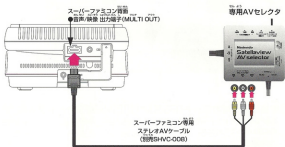

⑦ 専用ACアダプタと専用AVセクタの接続


専用ACアダプタのDCプラグ(黒グレー) (・・・印)を専用AVセクタの専用ACアダプタ接続端子(黒ACアダプタ)に接続してください。



⑧ 専用ACアダプタをコンセント(AC100V)に接続

専用ACアダプタのACプラグをコンセントに接続してください。

※専用ACアダプタのコンセントへの接続は、①～⑦の接続が完全に終了した後に行ってください。



※スーパーファミコンをご使用にならない場合でも、専用AVセクタのために専用ACアダプタはコンセントから抜かないでください。

⑨ 衛星放送専用カセット「BS-X」と専用8Mメモリーパックの接続

衛星放送専用カセット「BS-X」のメモリーパック差込口に、専用8Mメモリーパックを奥まで確実に差し込んでください。

※衛星データ放送を視聴するにはメモリーパックが必要です。

必ず、衛星放送専用カセットに専用メモリーパックを差し込んでからご使用ください。



※メモリーパックを抜き差しする場合は、必ずスーパーファミコンの電源スイッチを切ってください。

- 10 衛星放送専用カセット「BS-X」のスーパーファミコンへのセット
専用8Mメモリーバックをセットした衛星放送専用カセット「BS-X」を、スーパーファミコンのカセット挿入口に奥まで確實に差し込んでください。



4. サテラビューの使い方

1. 全ての機器が正しく接続されていることを確認してください。
2. テレビおよびBSチューナの電源を入れ、BS-5チャンネルに合わせてください。
※BSチューナ内蔵テレビをご使用の場合は、別冊の「サテラビュー接続説明書」をご覧ください。
3. 専用8Mメモリーバックをセットした衛星放送専用カセット「BS-X」がスーパーファミコンにセットしてあることを確認してください。
4. 専用AVセクタの赤いVパワーランプ (POWER) が点灯しているのを確認してください。



5. スーパーファミコンの電源スイッチを入れ (POWER ON)、スーパーファミコンとサテラビュー本体の赤いVパワーランプ (POWER) の点灯を確認してください。

準備OKです。

以後の操作については、衛星放送専用カセット「BS-X」の取扱説明書をご覧ください。

※カセットやメモリーバックを抜き差しする時は、必ずスーパーファミコンの電源スイッチを切ってください。(POWER OFF)

※スーパーファミコン専用ゲームカセットをお楽しみいただく際も、サテラビュー本体を取り外す必要はありません。

5. ご使用上の注意

1. サテラビュー本体前面のアクセスランプ (図2) (ACCESS) が点滅中は、リセットや電源スイッチを切らないでください。衛星放送専用カセットやメモリーバックに記憶されているデータが消えることがあります。
2. 機器の接続または取り外しは、必ずスーパーファミコンの電源スイッチを切り専用ACアダプタをコンセントから抜いてから行ってください。
3. スーパーファミコンをご使用にならない場合でも専用AVセクタのために、専用ACアダプタはコンセントから抜かないでください。
4. 必ずサテラビュー専用ACアダプタ (SHVC-032) をご使用ください。スーパーファミコン専用ACアダプタ (HVC-002) はご使用にならないでください。
5. サテラビュー本体上面のスーパーファミコン接続コネクタ、および38PIN拡張コネクタの端子部分に指や金属に触れないでください。また、拡張ボックスカバーは必ず付けておいてください。
6. 「サテラビュー」セットは精密機器です。湿気やホコリの多いところに置かないでください。
7. 「サテラビュー」セットを直射日光のあたる場所や、高温になる車の中などに放置しないでください。
8. 機器にお茶、コーヒー、ジュース等をこぼさないように注意してください。
9. 「サテラビュー」セットに物を当てたり、落下させるような強い衝撃を加えないでください。
10. 「サテラビュー」セットに含まれる機器の分解、改造は絶対にしないでください。
11. 「サテラビュー」セットに含まれる機器のケーブル部分を強く曲げたり引っばったりしないでください。
12. 熱のこもる場所 (ホットカーペット、毛足の長いじゅうたん、ふとんの上等) に置いたり、各開口部をふさいだ状態での使用はおやめください。
13. 衛星データ放送やゲームは、テレビ画面からできるだけ離れてお楽しみください。
14. 長時間ご使用になる時は、温度に休憩をお取りください。めやすとしては1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
15. サテラビュー本体やセットに含まれる機器のお手入れには、水で薄めた中性洗剤をご使用ください (水分が機器内部に入らないように注意してください)。ベンジン、シンナー等の薬品はご使用にならないでください。
16. スーパーファミコンをプロジェクションテレビ (スクリーン投影方式テレビ) に接続すると映像異常 (画面ヤケ) が生じることがありますので、ご注意ください。

6. 修理を依頼される前に

スーパーファミコンの画面や音がでない。	<ul style="list-style-type: none"> ●専用ACアダプタのACプラグがしっかりコンセントに差し込まれていますか？ ●専用ACアダプタのDCプラグがしっかり専用AVセレクトに接続されていますか？ ●スーパーファミコンと専用AVセレクトが、スーパーファミコン専用AVケーブル(別売SHVC-008、もしくはSHVC-007)でしっかり接続されていますか？ ●専用AVセレクトとテレビは正しく接続されていますか？ ●RFスイッチ(別売HVC-003)でスーパーファミコンとテレビを接続してご使用の場合、スーパーファミコンのチャンネル切り換えスイッチ(CH1、CH2)とテレビのチャンネルは合っていますか？
スーパーファミコンのパワーランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●専用電源中継ボックスがサテラビュー本体、スーパーファミコンに正しく両方まで差し込まれていますか？ ●専用ACアダプタと専用AVセレクト、サテラビュー本体は正しく接続されていますか？
サテラビュー本体のパワーランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●サテラビュー専用ACアダプタをご使用ですか？スーパーファミコン専用ACアダプタはご使用になれません。 ●スーパーファミコンとサテラビュー本体が正しく両方まで差し込まれていますか？
専用AVセレクトに接続されているAV機器の映像がでない。	<ul style="list-style-type: none"> ●専用ACアダプタのACプラグがしっかりコンセントに差し込まれていますか？ ●スーパーファミコンの電源スイッチはOFFになっていますか？
衛星データ放送が受信できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●BSチューナの電源は入っていますか？ 特に、BSチューナ内蔵テレビ、内蔵ビデオの場合はご注意ください。 ●BSチューナのチャンネルがBS-5チャンネルに正しく設定されていますか？ ●衛星放送の調子は良いですか？ BSアンテナの方向および接続をご確認ください。 ●BSチューナ、サテラビュー本体と専用AVセレクトのビットストリームプラグが正しく両方まで接続されていますか？ ●スーパーファミコン背面の28PIN拡張コネクタはよこされていませんか？ 接続を確実にするため、スーパーファミコンにサテラビュー本体を数回抜き差しした後、確実にセットし、固定ネジで固定してください。 ●スーパーファミコンとサテラビュー本体が確実に固定されていますか？

7. 仕様

■サテラビュー本体

型名	: SHVC-029
使用電源	: サテラビューAVセクタ(SHVC-030)DC8V 2.5A
消費電力	: 4W
LSI	: DCD(データー・チャンネル・デコーダー) PGMデコーダー
外形寸法	: 幅201mm×奥行き253mm×高さ68mm
重量	: 約660g
データ受信速度	: 最大668Kbps

■専用AVセクタ

型名	: SHVC-030
使用電源	: サテラビューACアダプタ (SHVC-032)
消費電力	: 400mW
外形寸法	: 幅110mm×奥行き100mm×厚み27mm
重量	: 約320g

■専用ACアダプタ

型名	: SHVC-032
入力	: AC100V 50/60Hz 46VA
出力	: DC8V 2.5A
外形寸法	: 幅110mm×奥行き68mm×厚み40mm
重量	: 約240g

■専用電源中継ボックス

型名	: SHVC-033
外形寸法	: 幅56mm×高さ60mm×厚み46mm
重量	: 約35g

■衛星放送専用カセット「BS-X」

型名	: SHVC-028
使用電源	: スーパーファミコン62PINコネクタより供給
消費電力	: 500mW
LSI	: MCC(メモリーマップ・コントローラ・アンド・セキュリティ・チップ) 8Mbit MASK-ROM 256KbitバックアップSRAM 4Mbit金銀SRAM
外形寸法	: 幅126mm×高さ126mm×厚み26mm
重量	: 約130g

■専用BMメモリーバック

型名	: SHVC-031
使用電源	: サテラビュー対応カセットの62PINコネクタより供給
消費電力	: 500mW
LSI	: 8Mbit フラッシュメモリー
外形寸法	: 幅62mm×高さ61mm×厚み14mm
重量	: 約26g

※製品改修のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

8. 修理サービスについて

★サービス

- ・万一故障が生じた時は、修理に出される前に任天堂サテラビューサービスセンターにお問い合わせください。送り先をご案内させていただきます。

任天堂サテラビューサービスセンター

東京 ☎03-5350-8686 大阪 ☎06-300-5555

受付時間 午前10:00～午後9:00（土、日、祝祭日も受け付け致します。）

- ・修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願い致します。
- ・お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担致します。

サテラビュー 保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された内容により修理致します。

●この保証書は再発行致しませんので、製品お引き渡しの年月日、お客様のお名前、ご住所および、電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。

任天堂株式会社



★保証規定

- ・この保証書はこのたびお買い上げいただきました「サテラビュー」のセットを保証するものです。
- ・保証期間は、お引き渡しの日より6ヵ月とします。
- ・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。
- ・この保証書は日本国内で使用される場合にだけ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

○つぎの場合は保証期間中でも有償修理と致します。

- ・不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・お客さまご自身の過失による故障および損傷。
- ・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
- ・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
- ・接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
- ・本保証書のご提示がない場合。
- ・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合、および紛失された場合。

お客様	ご住所 □□□-□□	
	お名前	TEL
お引き渡し年月日 平成 7 年 4 月 10 日		
機種	製造番号	
SHVC-028 SHVC-031		
SHVC-029 SHVC-032		
SHVC-030 SHVC-033		

任天堂サテラビューサービスセンター

東京 ☎03-5350-8888 大阪 ☎06-300-5555

受付時間 午前10:00～午後9:00

(土・日・祝祭日も受け付け致します。)

任天堂株式会社

本社 〒605 京都市東山区福福上高松町80番地